


ALAN 100 PLUS KÄYTTÖOHJE

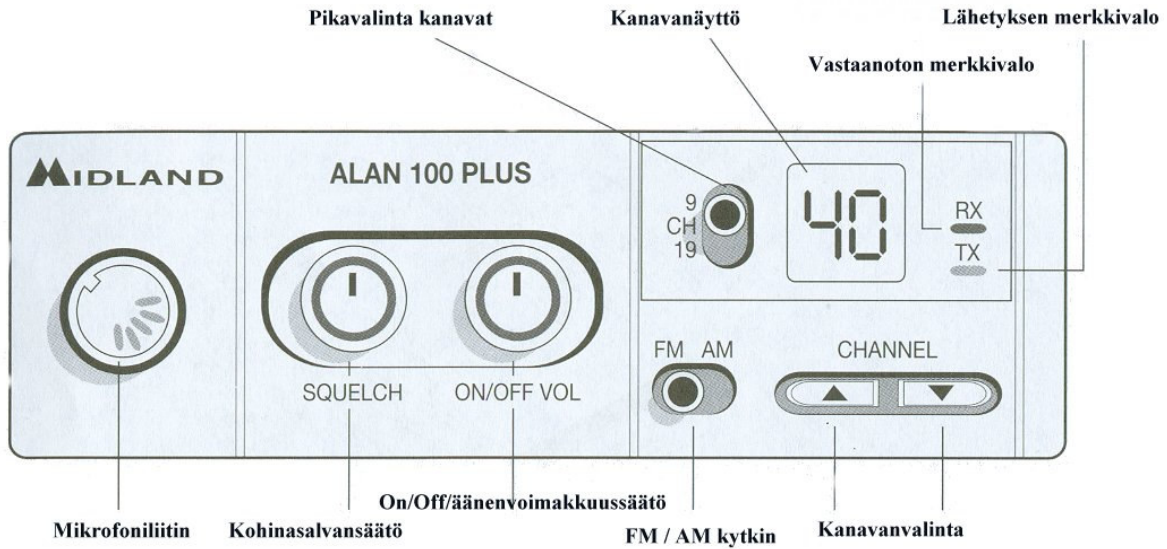

Pikavalintakanavat: Tehdasohjelmoidut kanavat 9 ja 19. CH asento on normaali kanavanvalinta-asento

Kanavanäyttö: Näyttää mikä kanava on valittuna

Vastaanoton merkkivalo: Kun puhelin ottaa vastaan lähetettä, RX merkkivalo palaa

Lähetysten merkkivalo: Kun puhelin lähettää, TX merkkivalo palaa


Kanavanvalinta: Valitaan haluttu kanava ylös/alas-näppäimillä

FM/AM-kytkin: Valitaan halutaanko liikennöinnissä käyttää FM-modulaatiota (4W) vai AM-modulaatiota (1W)

On/Off/äänenvoimakkuussäädin: Virta-kytkin/äänenvoimakkuussäädin

Kohinasalvansäätö: Säädetään kohinasalvan taso halutuksi

Mikrofoniliitin: Kytetään laitteen mukana tullut mikrofoni

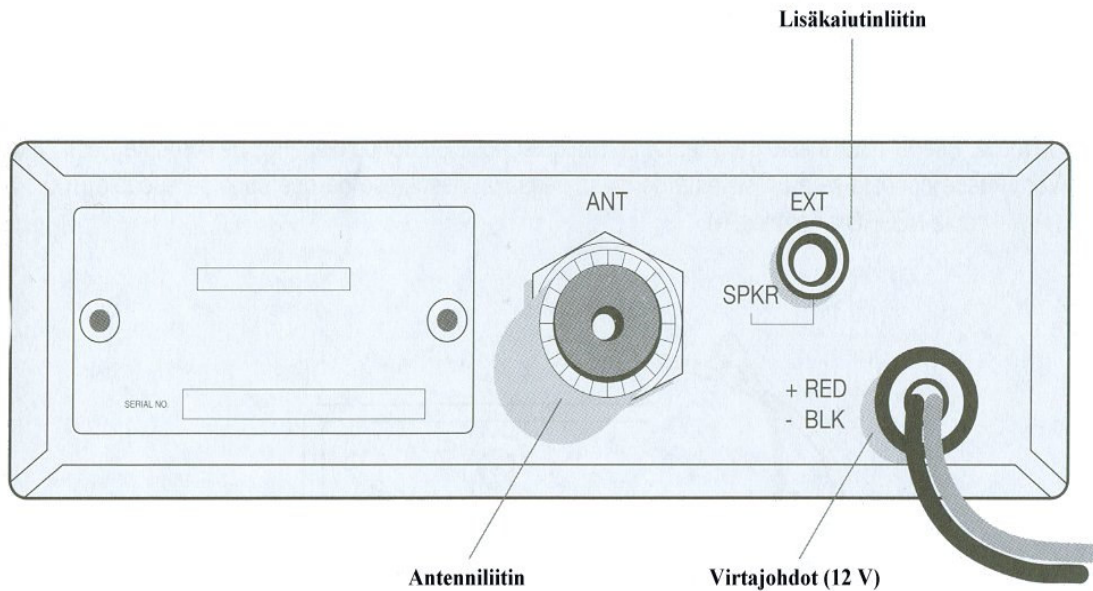

ASENNUS

Turvallisuus ja mukavuus ovat ensisijaisia tavoitteita asennettaessa mitä tahansa ajoneuvovarustusta. Kaikki säätimet pitää olla helposti käyttäjän ulottuvilla vaarantamatta ajoneuvon hallintaa. Asenna radiopuhelin oikealle paikalle käyttäen mukana tulevaa kiinnitysrautaa tai erikseen saatavaa asennustelinettä. Lisäkaiuttimeksi käy 4 Ohm / 3-10W kaiutin.

JÄNNITTEEN KYTKENTÄ

Käyttöjännite on 13.8 VDC
Varmista että napaisuus tulee oikein päin.
Punainen johto = positiivinen napa (+)
Musta johto = negatiivinen napa (-)

ANTENNIN ASENNUS

1. Asenna antenni mahdollisimman korkealle
2. Mitä pitempi antenni, sen parempi kuuluvuus
3. Jos mahdollista, asenna antenni aina keskelle asennettavaa pintaa
4. Vie antennikaapeli mahdollisimman kaukaa häiriötä antavista lähteistä. Kuten auton sytytys ja laturi
5. Varmista että antenninmaadoitus on kunnolla tehty. (Metalli vasten metalli)
6. Vältä vahingoittamasta antennikaapelia asennuksen aikana
7. Antenni asennus ja viritys kannattaa aina tarkistaa S.W.R mittarilla

VAROITUS !!

Älä koskaan lähetä puhelimella ilman että oikeantyyppinen antenni on kytketty puhelimeen.

KUINKA KÄYTTÄÄ ALAN 100 PLUS LA-PUHELINTA

1. Kytke mikrofoni puhelimeen kiinni
2. Tarkista että antenni ja antennijohto on kunnolla liitetty kiinni
3. Käännä SQUELCH-säädin (kohinasalpa) vastapäivään kokonaan auki
4. Kytke puhelimeen virrat päälle ja säädä haluamasi äänenvoimakkuus
5. Valitse haluamasi kanava
6. Säädä kohinasalpa niin että vastaanottimen taustakohina juuri ja juuri lakkaa kuulumasta
7. Lähetäksesi, paina mikrofonin PTT-näppäintä ja puhu normaalilla äänellä noin 10cm päästä mikrofoneihin
8. Vastaanottaaksesi, vapauta PTT-näppäin

Pyydä lisätietoja, anna palautetta !

Keskushuolto: Kauko-Telko Oy
Radiopuhelinhuolto
Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo
Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 3301

Maahantuojat: Kauko-Telko Oy
Radiopuhelimet
Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo
Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 5280
Sähköposti: radiopuhelimet@telkogroup.com
Internet: www.radiopuhelimet.fi