

# ALAN 42 KÄYTTÖOHJE

Midland Alan 42 on kannettava CB-puhelin, joka täyttää EC direktiivin 99/5-89/336-93/68-73/23.

## TAAJUUSALUEEN VALINTA

Taajuusalue on valittava sen mukaan missä maassa puhelimella operoidaan. Suomessa säädös on 40 kanavaa, FM 4W ja AM 1W. (EU)

Taajuusaluetta vaihdetaan seuraavasti:


Kytke puhelimesta virta pois

Paina nappulat A/F LCR sekä SC pohjaan ja käännä puhelimen virta päälle.

Näyttöön tulee ”kaikki merkit” ja se on sekaisen näköinen.

Tässä tilassa puhelimen sivulla olevat ylös ja alas –painikkeet vaihtavat maakoodia.

Kun haluat vahvistaa valintasi paina A/F LCR –näppäintä, jolloin puhelin menee normaaliin käyttötilaan.

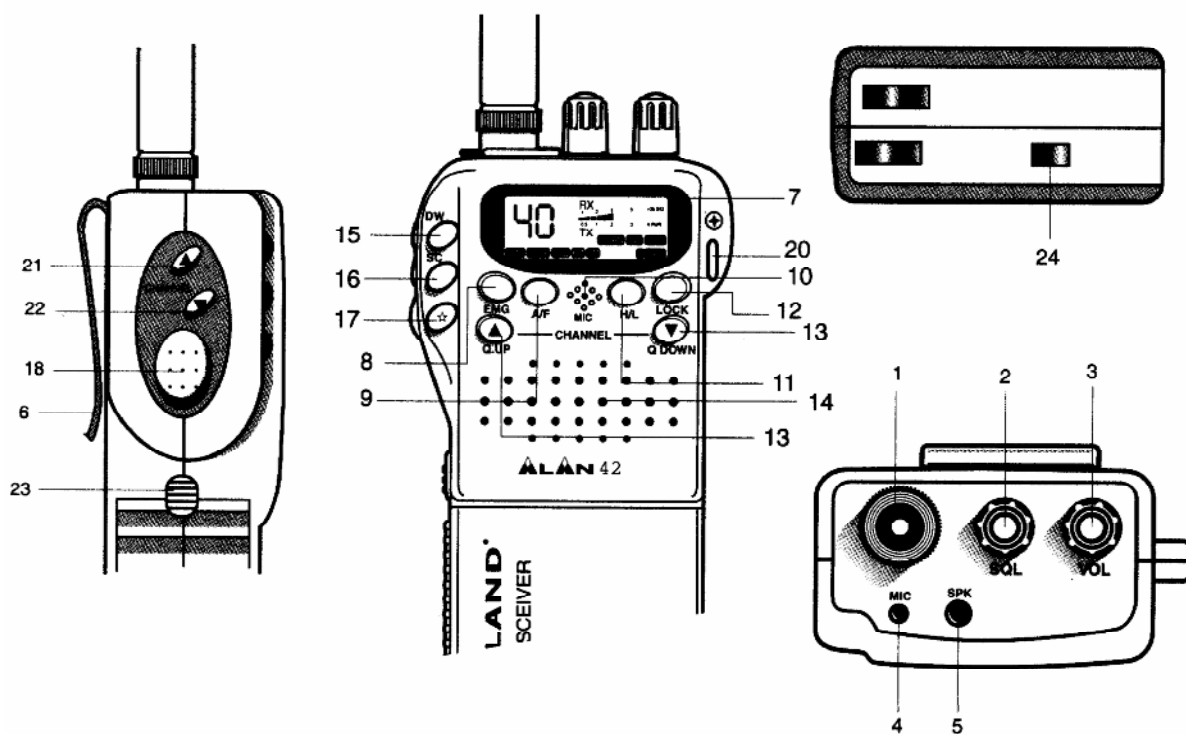

### 1. Antenniliitäntä:

Pakkauksessa mukana oleva antenni liitetään tähän. Voit käyttää myös esim. autoantennia.

### 2. Kohinasalpa:

Säädetään normaalisti kohinan rajalle siten, että vastaanotin on hiljainen kun kanavalla ei ole liikennettä. Jos laite kohahtelee ajoittain voit säätää kohinasalppaa hiukan tiukemmalle. Maksimi yhteysetäisyys saavutetaan, kun kohinasalpa on säädetty mahdollisimman tarkasti kohinan rajalle tai ääritapauksessa niin, että vastaanotin kohisee jatkuvasti.

### 3. Virtakytkin ja äänenvoimakkuuden säätö


### 4. ja 5. Mikrofonin- ja kaiuttimen liitännät :

Laitteessa voidaan käyttää lisävarusteena kaiutin-mikrofonia tai lisäkaiutinta.

## 6. Vyöpidin

## 7. LCD –monitoiminäyttö:

Taustavalaistu LCD-näyttö, joka ilmoittaa käytössä olevat toiminnot.

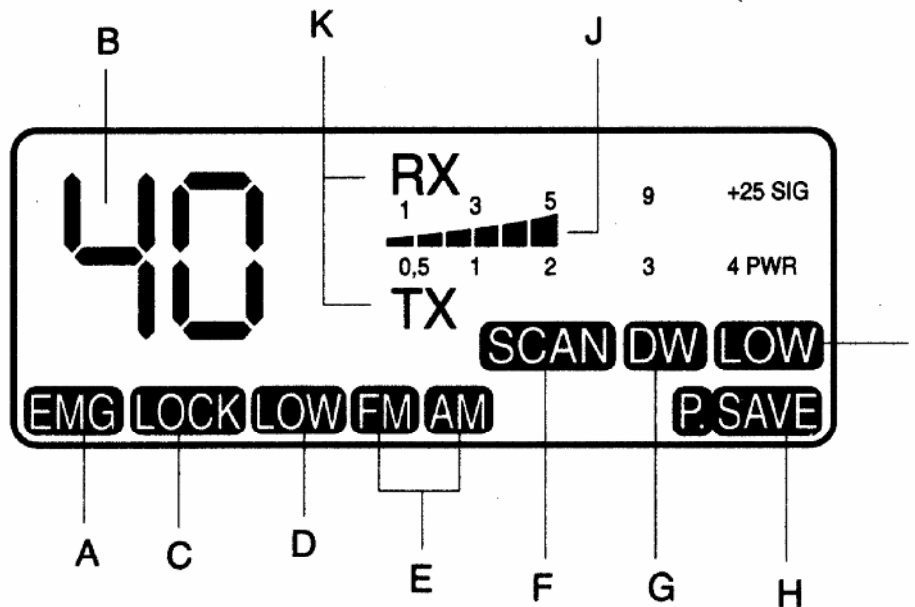

- A. EMG (Emergency), kanavan 9. pikavalinta aktivoitu
- B. Kanavan numero
- C. LOCK , näppäinlukitus aktivoitu
- D. LOW, alhaisen paristo/akkujännitteen ilmaisin
- E. AM/FM modulaatiolaji
- F. SCAN, Skannaustoiminto aktivoitu
- G. DUAL WATCH, kaksoiskuuntelu aktivoitu
- H. "P. SAVE", paristonsäästötilan ilmaisin
- I. LOW, alennettu lähetysteho
- J. Vastaanotetun signaalin voimakkuuden / lähetystehon osoitin
- K. RX/TX: TX=lähetys; RX=vastaanotto

## 8. EMG painike:

Kanavan 9 pikavalinta. (kanavaa 9. käytetään joissain maissa ns. hätäkanavana) Kun EMG on näytössä on normaali kanavanvalinta estetty . Laite siirtyy normaalitilaan, kun painiketta painetaan uudelleen.

## 9. "AM/FM" painike: AM / FM modulaation valinta.

## 10. Mikrofoni:

Puhu mikrofoniin normaalilla äänenvoimakkuudella n. 4 cm etäisyydeltä lähetintä käyttäessäsi.

## 11. "H/L" painike:

Voit valita alennetun lähetystehon silloin kun tarvittava yhteyskäisyys on lyhyt ja säästää näin oleellisesti akkua / paristoja. Näytössä on "LOW" kun alennettu 1W teho on valittuna. On suositeltavaa käyttää alennettua tehoa aina kun se riittää yhteydenpitoon.

## 12. "LOCK"- painike:

Lukitsee näppäimistön, jotta valitut toiminnot eivät muutu vahingossa.

## 13. "Q.UP - Q.DOWN" -painikkeet:

Valitsee 10 kanavaa ylös / alas kullakin painalluksella.

#### 14. Kaiutin

#### 15. "Dual Watch" -painike:

Kaksoiskuuntelu mahdollistaa kahden kanavan päivystämisen samanaikaisesti.

Kun toisella kuunneltaviksi valituista kanavista on liikennettä, jää vastaanotin tälle kanavalle. Kun liikennöinti lakkaa palaa laite 4 sekunnin kuluttua kahden kanavan kuunteluun. Toiminto käynnistetään seuraavasti:

- Valitse ensimmäinen kuunneltava kanava
- Paina DW-painiketta
- Valitse toinen kuunneltava kanava
- Paina DW-painiketta
- Kun haluat peruuttaa DW-toiminnon paina DW- tai PTT- painiketta

#### 16. "SCAN" -painike:

Voit etsiä skannaustoiminnolla kanavan, jolla on liikennettä seuraavasti:

- Säädä kohinasalpa siten, että vastaanotin ei kohise
- Paina SCAN-painiketta. Laite alkaa selata kanavia ja pysähtyy kanavalle, jolla on liikennettä.
- Kun liikenne (kantoaalto) lakkaa, alkaa laite muutaman sekunnin kuluttua taas selata kanavia.
- Lähettimen ollessa käynnistettynä on skannaus estetty.

#### 17. "LIGHT" -painike:


Näytön taustavalo aktivoituu n. 5 sekunnin ajaksi tällä painikkeella.

#### 18. PTT -painike:

Lähettimen käynnistys.

#### 19. Paristokotelo:

Käytä 6 kpl 1,5 V:n AA -kokoisia alkaaliparistoja.

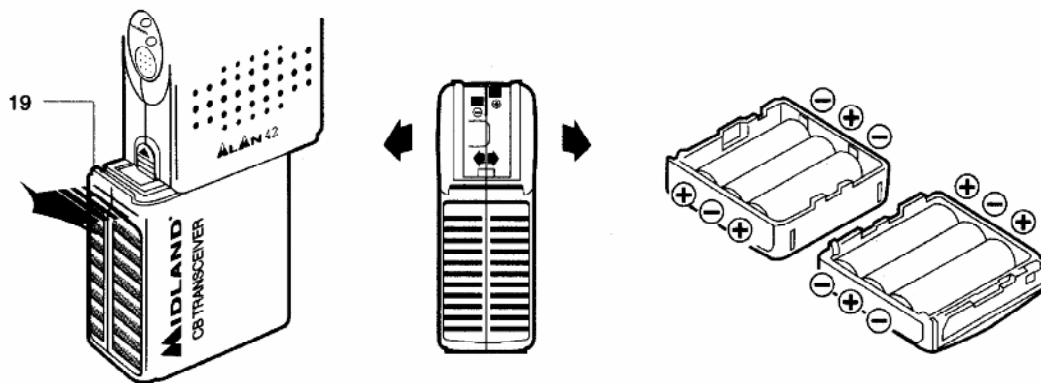

3

#### 20. Rannelenkin kiinnitysreikä

#### 20. "Channel UP" -painike:

Lyhyellä painalluksella voit valita kanavia järjestyksessä ylöspäin yhden kerrallaan. Pitkään painettaessa vaihtuvat kanavat nopeasti.

**21. “Channel DOWN”-painike:**

Lyhyellä painalluksella voit valita kanavia järjestyksessä alaspäin yhden kerrallaan. Pitkään painettaessa vaihtuvat kanavat nopeasti.

**23. Paristo -/ akkukotelon lukitus**

**24. Ulkoisen antennin kytkentänasta:**

Ulkoisen antennin liitäntä kytkeytyy tämän nastan kautta. (Lisätarvike)

1. Vastanottaaksesi, vapauta PTT-näppäin

**Pyydä lisätietoja, anna palautetta !**

**Keskushuolto:**

Kauko-Telko Oy  
Radiopuhelinhuolto  
Purotie 1, 00380 Helsinki  
Puh. (09) 222245

**Maahantuojat:**

Kauko-Telko Oy  
Radiopuhelimet  
Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo  
Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 5280  
Sähköposti: [radiopuhelimet@telkogroup.com](mailto:radiopuhelimet@telkogroup.com)  
Internet: [www.radiopuhelimet.fi](http://www.radiopuhelimet.fi)