



# KÄYTTÖOHJE



POWERED BY



## SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO .....	3	6.7 KYPÄRÄN PUKEMINEN JA POIS OTTAMINEN .....	12
2. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ .....	4	6.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS .....	12
3. KUULOKKEEN LATAAMINEN .....	5	7. MATKAPUHELIMIEN, GPS:N JA MP3-SOITTIMIEN LIITTÄMINEN .....	12
4. KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET .....	5	7.1 MATKAPUHELIN .....	13
4.1 YLEISET TOIMINNOT .....	5	7.2 GPS-NAVIGAATTORI .....	13
4.2 MERKKIVALOT .....	5	7.3 MP3-SOITIN .....	13
4.3 OHJELMISTOPÄIVITYKSET JA ASETUKSET .....	6	8. SISÄINEN FM-RADIO .....	15
4.4 ASETUSTEN RÄÄTÄLÖINTI .....	6	9. KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ .....	17
4.5 ÄÄNIVALIKKO .....	6	9.1 JOHDANTO .....	17
4.6 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS .....	6	9.2 KYPÄRÄPUHELIMEN YHTEENSOPIVUUS .....	17
4.7 KUULOKKEEN NOLLAAMINEN .....	6	9.3 ENNEN KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖÄ .....	17
5. S2:N ASENNUS .....	7	9.4 SRC-SYSTEM™:IN KÄYTTÖ KYPÄRÄPUHELIMENA MUIDEN SRC-SYSTEM™-KUULOKKEIDEN KANSSA .....	18
5.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS .....	7	9.5 KYPÄRÄPUHELUN SOITTAMINEN .....	18
5.2 ANTENNIKAAPELIN LIITTÄMINEN .....	7	9.6 KYPÄRÄPUHELUN VASTAANOTTO .....	18
5.3 SRC-SYSTEM™:IN KIINNITYS .....	8	9.7 ÄÄNIOHJAUSTOIMINTO (VOX) .....	18
5.4 KAIUTTIMIEN ASENNUS .....	8	9.8 PARILIITOKSEN POISTO (TEHDASASETUSTEN PALAUTUS) .....	19
5.5 MIKROFONIN ASENNUS .....	8	9.9 HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA .....	19
5.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ .....	8	9.10 KYPÄRÄPUHELIMEN VIANETSINTÄ .....	19
5.7 KYPÄRÄN PUKEMINEN JA POIS OTTAMINEN .....	9	10. CLICK-TO-LINK® (CTL) .....	19
5.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS .....	9	11. TUKI .....	20
6. C3 PRO:N ASENNUS .....	9	12. HUOMAUTUKSIA .....	21
6.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS .....	9		
6.2 ANTENNIKAAPELIN LIITTÄMINEN .....	9		
6.3 SRC-SYSTEM™:IN KIINNITYS .....	10		
6.4 KAIUTTIMIEN ASENNUS .....	11		
6.5 MIKROFONIN ASENNUS .....	11		
6.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ .....	11		

**TÄRKEÄÄ:** Tämä on käyttöohjeen versio 1.0. Huomaa, että käyttöohjetta päivitetään aika ajoin web-sivustollamme sisältämään uusimmat SRC-System-in ominaisuudet ja toiminnot. Käy nyt osoitteessa [www.schuberth.com/fileadmin/downloads/SRC/SRC-System\\_Manual-1.pdf](http://www.schuberth.com/fileadmin/downloads/SRC/SRC-System_Manual-1.pdf) tarkistamassa, onko tämä käyttöohje viimeisin versio, ja lataamassa sivuston versio haluamallasi kielellä.

## 1. JOHDANTO

Onnitellumme ja kiitoksemme valittuasi Schuberth Rider Communication-System™ (SRC-System™)-kuulokesarjan moottoripyöräilykypärille.

Tämä käyttöohje opastaa kuulokkeen käytössä, mutta sinun tulisi tutustua matkapuhelimesi ja/tai GPS-navigaattorisi Bluetooth®-toimintoihin ennen SRC-System™:in käyttöä.

Myyntipakkaus sisältää yhden SRC-System™:in. Liitettynä pariksi toisen SRC-System™:in kanssa kuulokkeita voidaan käyttää kypäräpuhelimena jopa 700 metrin säteellä (riippuen maastosta).

### SRC-SYSTEMISI TARJOAA SEURAAVAT LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET:

1. Matkapuhelinviestintä (tuki Bluetooth® Handsfree-\* ja A2DP- ja AVRCP-profiileille 10 metrin kantamalla)
2. Langaton musiikin virtaus (tuki Bluetooth® Stereo A2DP- ja AVRCP-profiileille, yhteensopiva erilaisten MP3-soittimien, -soittimien ja muiden äänentoistolaitteiden kanssa)
3. 2- tai 3-tahoinen kypäräpuhelin-yhteys neuvottelupuhelulle muiden SRC-System™-kuulokkeiden kanssa (jopa 700 m) täysduplex-tilassa\*\*
4. Puheyhteys kuljettaja-matkustaja
5. Click-to-Link® spontaanin puheyhteyden luomiseen lähellä olevan SRC-System™:in, scala rider G4:n tai G9:n kanssa
6. Navigaattorin ääniopastus ja äänentoisto yhteensopivista Bluetooth-laitteista
7. Sisäinen FM-radio 6:lla asemamuistilla ja automaattivirityksellä
8. Stereokuulokkeina kaapelilla liitettujen audiolaitteiden kuuntelemiseen (kuten MP3-soittimet ja iPodit® ilman Bluetoothia®)

### MUUT ERITYISOMINAISUUDET

- AGC-teknologia, joka mahdollistaa automaattisen äänenvoimakkuuden säädön ulkoisen melun ja ajonopeuden mukaan. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käsin. AGC:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- Turvallinen, kädet vapauttava ääniohjaus (VOX) (äänivalinta, puheluun vastaaminen ja hylkääminen). VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan.
- PLC-ohjelmisto (Packet Loss Concealment) äänentoiston virheiden tosiaikaiseen korjaamiseen vaikeissa olosuhteissa.
- Kehittynyt ohjelmisto, joka tulisi päivittää laitteen ollessa valmiustilassa Windows® XP™-, Vista™- tai Windows 7-varustetulla PC-tietokoneella.
- Puhutut tilaviestit, joten tiedät aina, kehen tai mihin laitteeseen olet kytkeytynyt.

Toivomme sinulle upeita ajoelämyksiä ja olemme käytettävissäsi, jos tarvitset lisäohjeita tai neuvoja. Kirjoita meille osoitteeseen [service@schuberth.com](mailto:service@schuberth.com)



Nicole Prell

**Myynti- ja markkinointijohtaja**  
**SCHUBERTH GmbH**


Käy osoitteessa [www.schuberth.com/src2-tutorial/en](http://www.schuberth.com/src2-tutorial/en) tutustumassa vuorovaikutteiseen SRC-System:in™ toimintojen esittelyyn.

\* Matkapuhelimet, jotka eivät Bluetooth Handsfree -profiilia, voivat estää eräiden edistyneiden toimintojen käytön.


\*\*"Täysduplex" mahdollistaa puhumisen ja toisen osapuolen kuuntelemisen samanaikaisesti, kuten puhelinkeskustelussa ja toisin kuin radiopuhelinviestinnässä.



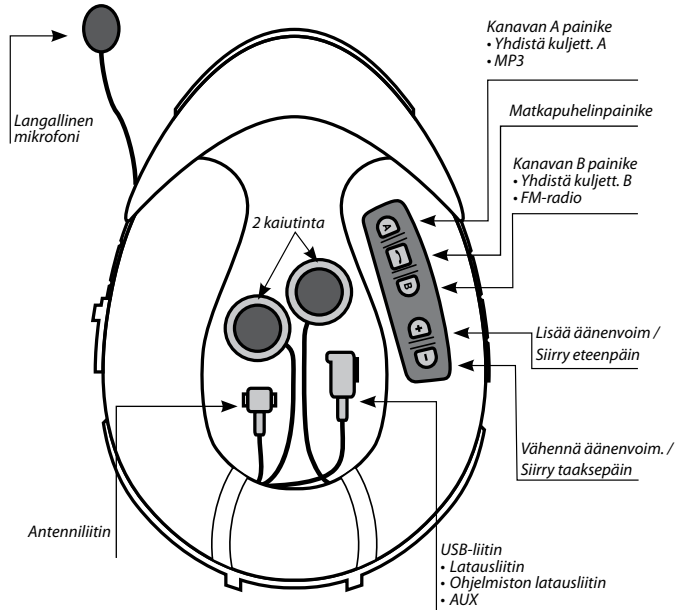



## 2.MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ



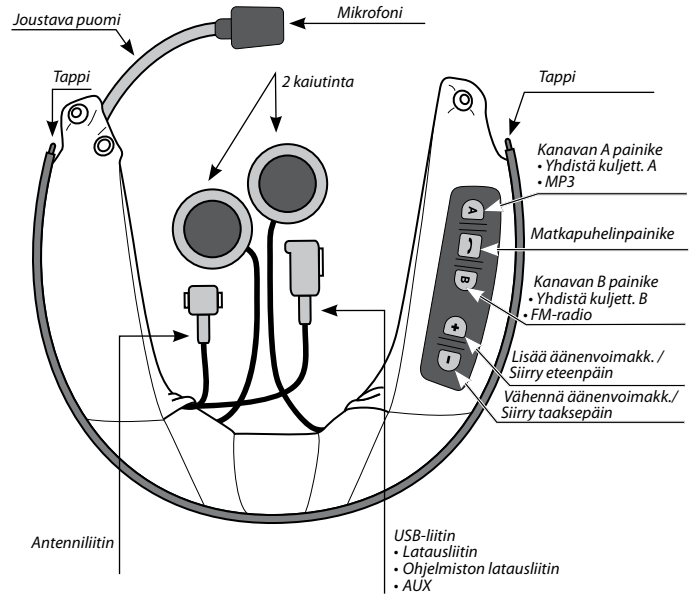



### SRC-SYSTEM™ S2-KYPÄRIIN (saatavana eri kokoja)



### SRC-SYSTEM™ C3 PRO-KYPÄRIIN (saatavana eri kokoja)




Verkkolaturi		MP3-kaapeli	
USB-kaapeli		Mikrofonin tuulisuoja	
Velcro®-tarrapalat		Kaiutintynynt	
Käyttöohje, tarrat			

Verkkolaturi		MP3-kaapeli	
USB-kaapeli		Mikrofonin tuulisuoja	
Velcro®-tarrapalat		Kaiutintynynt	
Käyttöohje, tarrat			

### 3.KUULOKKEEN LATAAMINEN

Lataa kuulokkeen akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Avaa lataus- ja päivitysliitintä suojaava silikonikansi.
2. Työnnä USB-kaapeli latausliittimeen.
3. Työnnä USB-kaapelin toinen pää verkkolaturiin tai tietokoneen USB-liittimeen.
4. Akun lataamisen aikana palaa punainen LED. Akun ollessa täyteen varattu punainen LED sammuu.

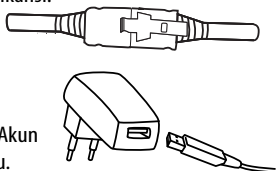

Verkkolaturi- ja USB-kaapelilla on kaksi tarkoitusta:

1. Kuulokkeen lataaminen verkkopistorasiasta tai tietokoneen USB-liittimestä (lataaminen tietokoneella kestää kauemmin).
2. Ohjelmistopäivityksien asennus Windows® XP™-, Vista™- tai Windows 7™-varustetulla tietokoneella. (katso kohta 4.3).

#### TÄRKEÄÄ:

Latausliittimen suojakannen tulee olla aina tiiviisti suljettuna, jotta kosteus ei pääse laitteeseen.

### 4.KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

#### 4.1 YLEISET TOIMINNOT

HALUTTU TULOS	TOIMENPIDE
<b>Virta päälle/pois</b>	Paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta vähintään 3 sekuntia. On: 3 sinistä välähdystä ja nouseva ääni Off: 3 punaista välähdystä ja nouseva ääni
<b>Säädä nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta</b>	Napauta painiketta <i>Lisää</i> tai <i>Vähennä</i> äänenvoimakkuutta (asettaa ja tallentaa äänenvoimakkuuden äänilähdekohtaisesti)
<b>Mykistys</b>	Paina yhtäaikaa <i>Lisää</i> ja <i>Vähennä</i> äänenvoimakkuutta minkä tahansa äänilähteen ollessa päällä
<b>Akun varaustilan osoitin</b>	Paina <i>Lisää</i> äänenvoimakkuutta 3 sekunnin ajan Sininen palaa = Akku täyteen varattu Punainen/sininen palaa = Akku puoliksi varattu Punainen palaa = Akku lähes tyhjä

#### 4.2 MERKKIVALOT

LED -merkkivalo:	Tila
<b>Ei mitään</b>	Kuulokkeen virta pois
<b>1 sininen välähdys 3 sek. välein</b>	Valmiustila – Ei puheluita käynnissä
<b>2 sinistä välähdystä 3 sek. välein</b>	Audio aktiivinen
<b>1 punainen välähdys 3 sek. välein</b>	Valmiustila – Akun varaustila matala
<b>2 punaista välähdystä 3 sek. välein</b>	Akkujännite matala audion ollessa päällä
<b>Punainen palaa</b>	Lataa

### 4.3 OHJELMISTOPÄIVITYKSET JA ASETUKSET

Saadaksesi parhaan hyödyn **SRC-System™**:istäsi varmista, että sen ohjelmisto on uusin mahdollinen. Saadaksesi uusimmat ohjelmistopäivitykset ja muuttaaksesi asetuksia tietokoneella rekisteröidy osoitteessa:

[www.schuberth.com/register/en](http://www.schuberth.com/register/en) ja ota tuotteen sarjanumero valmiiksi esille.



SRCS Upgrades-ohjelmiston lataamisen jälkeen liitä **SRC-System™** mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneeseen.

Tietokoneeseen liitettynä voit helposti muuttaa **SRC-System™**:in asetuksia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Tulevat ohjelmistopäivitykset varmistavat, että **SRC-System™**:in ohjelmisto pysyy ajan tasalla ja sisältää lisätoimintoja, tilatiedotteita sekä muita arvokkaita toimintoja.

Huomaa, että toistaiseksi ohjelmistopäivitykset ovat saatavana vain Windows®-tietokoneille, joissa on Windows XP™-, Vista™- tai Windows 7™-käyttöjärjestelmä.

### 4.4 ASETUSTEN RÄÄTÄLÖINTI

**SRC-System™** tarjoaa monia muokattavia asetuksia, joiden avulla voit sovittaa laitteen toiminnan mieltymystesi mukaan. Näiden asetusten avulla voit mm.:

- **Kytkeä päälle ja pois puhutut tilaviestit**, jotka ilmaisevat liitäntätilan, kuten matkapuhelin- tai kypäräpuhelintila ja vahvistavat tilan muutokset. Oletuksena toiminto on päälle kytketty.
- **Säätää AGC- ja VOX-herkkyyasetukset** ajotavan ja -olosuhteiden mukaan.

### SRC-SYSTEMIN ASETUKSIA VOIDAAN MUOKATA KAHDELLA TAVALLA:

- Ilmaisella **SRC-System™** Upgrades-ohjelmistolla, joka on ladattavissa osoitteesta [www.schuberth.com/register/en](http://www.schuberth.com/register/en). Vaatii PC:n ja laitteen liittämisen siihen kaapelilla (kaapeli sisältyy). Katso luku 4.3.
- **SRC-System™**-laitteen asetusten äänivalikon kautta ja painikkeilla – katso alla.

### 4.5 ÄÄNIVALIKKO

**Äänivalikko** on saatavana useilla kielillä.

1. Valmiustilassa paina yhtä aikaa Kanava A- ja B-painikkeita 3 sekunnin ajan.
2. Valikkoon päästyäsi noudata englanniksi tai valitulla kielellä ääneen puhuttuja ohjeita.

### 4.6 ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

**SRC-System™**:iin kytketyt äänilähteet on asetettu tärkeysjärjestykseen seuraavasti; siis tärkeysjärjestyksessä ylempänä oleva ohittaa ja keskeyttää aina alempana olevan.

Esimerkiksi saapuva matkapuhelu keskeyttää kypäräpuhelun, ja saapuva kypäräpuhelu keskeyttää äänentoiston sisäänrakennetusta FM-radiosta jne.

Tärkeämpi	<b>1. Matkapuhelin tai navigaattori *</b>
	<b>2. Puheyhteys / Click-to-Link®</b>
	<b>3. A2DP-audio (Stereo Bluetooth)</b>
	<b>4. FM-radio (sisäinen)</b>
	<b>5. AUX (esim. MP3-soittimen kytkentä kaapelilla).</b>
Vähemmän tärkeä	<i>*GPS-opasteet älypuhelimien GPS-sovelluksesta vastaavat A2DP-äänentoistoa</i>

### 4.7 KUULOKKEEN NOLLAAMINEN

Jos **SRC-System™** ei vastaa toistuvista yrityksestä huolimatta, voit nollata sen yksinkertaisesti lataamalla. Noin 10 sekunnin kuluttua irrota latausjohdin ja kytke uudelleen virta päälle. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.


## 5.S2:N ASENNUS

(C3PRO:n asennusohje: katso luku 6)

### 5.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS

Poista ensin nykyinen akustinen kaulus kypärästä seuraavasti:

Vedä ulos ja poista nykyinen akustinen kaulus edestä taivutetusta keskiosasta.

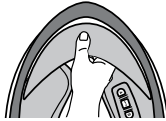


### 5.2 ANTENNIKAAPELIN LIITTÄMINEN

**SRC-System™**:issä on antennikaapeli, joka on liitettävä Schuberth-kypärän sisäänrakennettuun liittimeen.


**HUOMAA:** Sulje USB-liittimen kansi ja työnnä se sitten USB-liittimen taskuun.



1. Vedä esiin antenniliitin (punainen lipuke), joka on työnnetty kypärän kehän takaosan sisälle.

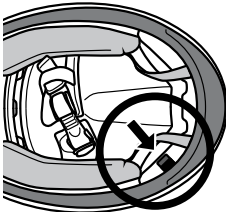


Antennilipuke näkyvässä

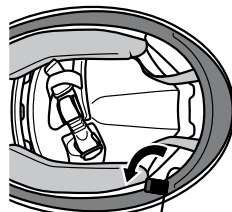

Antenniliitin vedetty ulos


2. Avaa kaksi antenniliittimen kiinnikettä SRC-kauluksesta ja poista muovinen suojakansi.




3. Poista kumisuoja kypärän antenniliittimestä.



4. Kohdista liittimet ja lukitse liitin kiinni-asentoon puristamalla kaksi kiinnikettä takaisin paikoilleen.

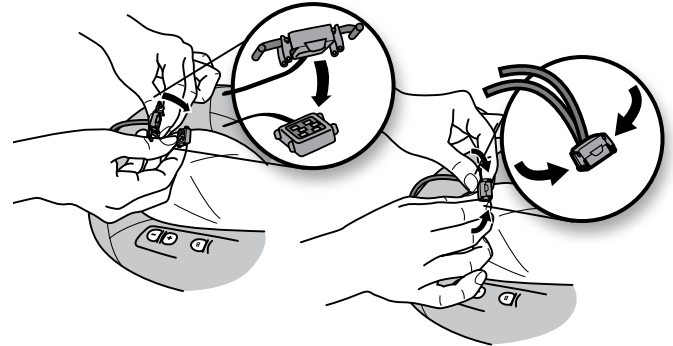


5. Antenniliitin voidaan nyt turvallisesti asettaa paikalleen **SRC-System™**:in keskellä olevaan taskuunsa.

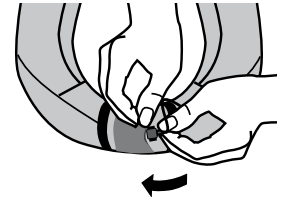

### 5.3 SRC-SYSTEM™:IN KIINNITYS

1. Varmista, että kaiutin- ja mikrofonijohtimet ovat kypärän sisäpuolella ja kiinnitä SRC-System™ paikalleen.
2. Paina SRC-System™ paikalleen alkaen kypärän takareunasta. Paina sitten SRC-System™:in sivut ja lopuksi kypärän etuosan alue paikoilleen, lukitaksesi SRC-System™:in kypärään.

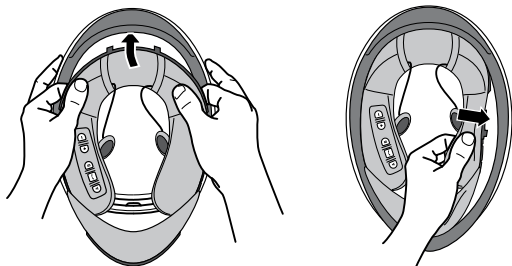


### 5.4 KAIUTTIMIEN ASENNUS

Parhaan äänentoiston saamiseksi varmista, että kaiuttimet ovat mahdollisimman tarkasti korvien kohdalla.

**Seuraava pätee SRC-System™:in molempiin puoliin:**

1. Avaa poskipalat peittävän vuorin alla oleva punainen nappi (musta rengas pitää nappia). Nosta vuoria hiukan.
2. Kiinnitä vastaavat soikeat tarrapalat kaiuttimien muotoisiin syvennyksiin EPS-muovissa ja aseta kaiuttimet tarrapaloihin.

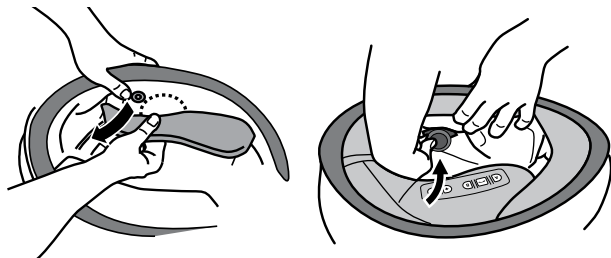


3. Sulje punainen nappi, varmistaen että se on edelleen mustan renkaan sisällä.

**HUOMAA:** Mukana on valinnaiset kaiutintyyny äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tuomalla kaiuttimet lähemmäs korvia.  
Tarvittaessa aseta kaiutintyyny kypärän syvennykseen tarrapalan ja kaiuttimen väliin.

### 5.5 MIKROFONIN ASENNUS

Puhdista kypärän pehmusteesta mikrofonin tarkka asennuskohta suun kohdalta.

1. Poista tarranauhan suojakalvo ja aseta tarranauha valittuun kohtaan suun kohdalle.
2. Kiinnitä mikrofoni tarranauhaan kuvan mukaan.

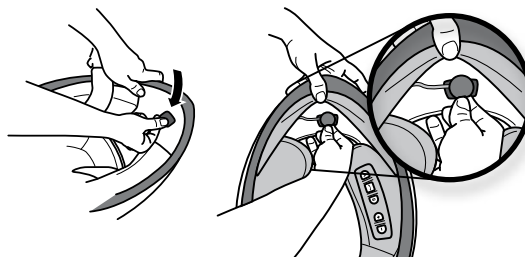

3. Työnnä ylimääräinen mikrofonikaapelin osa poskipehmusteiden alle.

### 5.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ

1. Irrota molemmat kaiuttimet ja mikrofoni kypärän tarrapaloista.

**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että et vedä antenniliittimestä.


2. Vedä antenniliitin esiin taskusta ja avaa se varovasti.
3. Nosta ja työnnä kauluksen kaarta kypärän etuosasta varovasti irrottaaksesi SRC-System™ kypärästä.



## 5.7 KYPÄRÄN PUKEMINEN JA POIS OTTAMINEN

**SRC-System™**:in elektroniikkaosat ovat suojassa akustisen kauluksen sisällä. Epämukavuuden välttämiseksi kypärää puettaessa päähän ja pois suosittelemme toimimaan seuraavasti:

1. Levitä kypärää vetämällä leukahihnoista lujasti ulospäin.
2. Liu'uta kypärä pään ylitse vetäessäsi hihnoista ulospäin.
3. Ota kypärä päästä samalla menetelmällä: vedä hihnoista ulospäin ja työnnä kypärää ylöspäin.

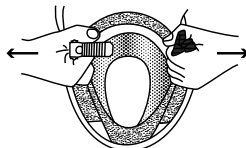

**HUOMAA:** SRC-System™:in akustinen kaulus on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi. Siinä on kuitenkin pieni pullistuma, koska se sisältää koko elektroniikan. Siksi SRC-järjestelmällä varustetun kypärän pukeminen ja pois ottaminen voi tuntua erilaiselta kuin akustisella vakiokauluksella varustetun. Muista: Kypärän pukeminen ja pois ottaminen onnistuu sitä helpommin, mitä enemmän vedät hihnoista ulospäin, akustisen kauluksen jostaassa.

## 5.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS

Ennen SRC-System™:in akustisen kauluksen puhdistamista varmista, että USB-liitin on tiukasti suljettu. Käytä vain hiukan kosteaa liinaa. Älä kastele akustista kaulusta vedellä tai muulla nesteellä. Älä koskaan upota sitä ja vältä veden pääsyä kosketukseen kaiuttimien ja mikrofonin kanssa. Anna laitteen kuivua huoneen lämpötilassa.


## 6.C3 PRO:N ASENNUS

(S2:n asennusohje: katso luku 5)

### 6.1 NYKYISEN AKUSTISEN KAULUKSEN IRROTUS

Poista ensin nykyinen akustinen kaulus kypärästä seuraavasti:


1. Avaa molemmat painonapit.
2. Vedä kaulus ulos takaa taivutetusta keskiosasta alkaen.
3. Vapauta kaulukset tapit syvennyksistään kypärän kehän sisäpuolella.

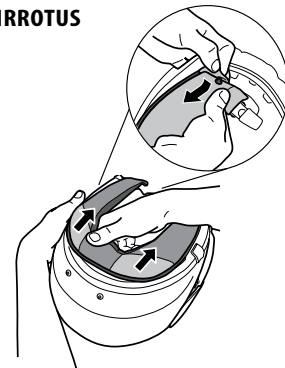


### 6.2 ANTENNIKAPELIN LIITTÄMINEN

SRC-System™:issä on antennikaapeli, joka on liitettävä Schuberth-kypärän sisäänrakennettuun liittimeen.


**HUOMAA:** Sulje USB-liittimen kansi ja työnnä se sitten USB-liittimen taskuun.

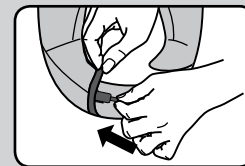

1. Vedä esiin antenniliitin (punainen lipuke), joka on työnnetty kypärän kehän takaosan sisälle.

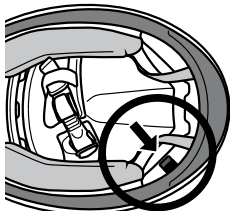


Antennilipuke näkyvässä

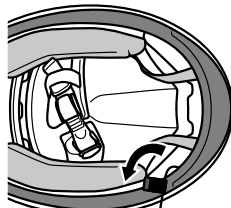


Antenniliitin vedetty ulos

2. Avaa kaksi antenniliittimen kiinnikettä SRC-kauluksesta ja poista muovinen suojakansi.
3. Poista kumisuoja kypärän antenniliittimestä.

4. Kohdista liittimet ja lukitse liitin kiinni-asentoon puristamalla kaksi kiinnikettä takaisin paikoilleen.


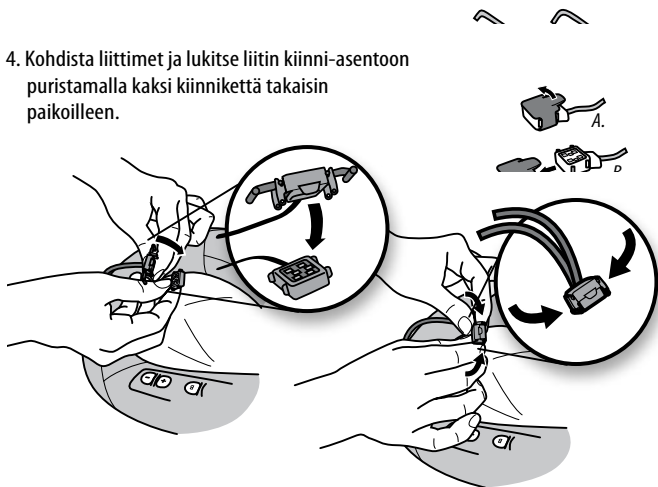


5. Antenniliitin voidaan nyt turvallisesti asettaa paikalleen SRC-System™:in keskellä olevaan taskuunsa.

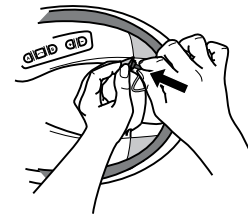


### 6.3 SRC-SYSTEM™:IN KIINNITYS

1. Varmista, että kaiutin- ja mikrofonijohtimet ovat kypärän sisäpuolella ja kiinnitä SRC-System™ paikalleen.
2. Liu'uta ja työnnä ohjauspaneelin reunassa oleva tappi vastaavaan koloon kypärässä ja sulje painonappi.

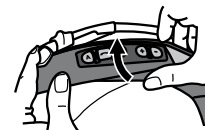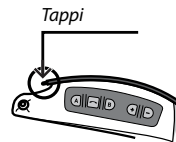


3. Työnnä kauluksen vastakkaisen puolen tappi paikalleen ja sulje painonappi.
4. Paina akustinen kaulus paikalleen alkaen kypärän takareunasta. Tee sama lopuille kauluksen osille kiinnittäen koko kauluksen paikalleen.

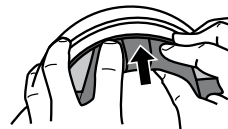

5. Varmista, että molemmat painonapit pysyvät kiinni ja että mikrofonin puomi sijaitsee kypärän sisäpuolella (SRC-System™:in ja kypärän sisäpuolen pehmusteen välissä).

Mikrofonin puomi

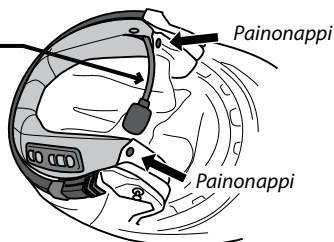


## 6.4 KAIUTTIMIEN ASENNUS

Parhaan äänentoiston saamiseksi varmista, että kaiuttimet ovat mahdollisimman tarkasti korvien kohdalla.

**Seuraava pätee SRC-System™:in molempiin puoliin:**

1. Avaa poskipalat peittävän vuorin alla oleva punainen nappi (musta rengas pitää nappia). Nosta vuoria hiukan.
2. Kiinnitä vastaavat soikeat tarrapalat kaiuttimien muotoisiin syvennyksiin EPS-muovissa ja aseta kaiuttimet tarrapaloihin.

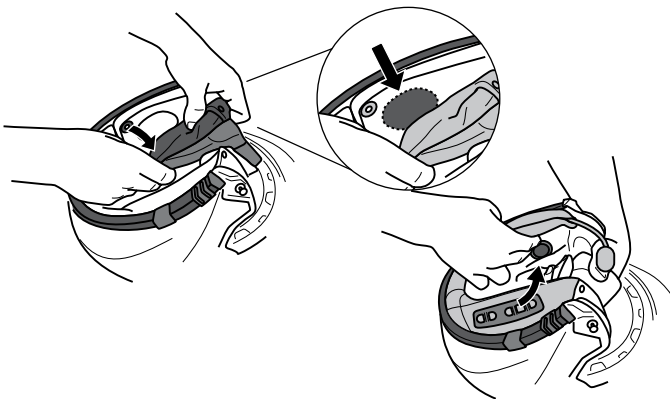


3. Sulje punainen nappi, varmistaen että se on edelleen mustan renkaan sisällä.

**HUOMAA:** Mukana on valinnaiset kaiutintyyny äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tuomalla kaiuttimet lähemmäs korvia.  
Tarvittaessa aseta kaiutintyyny kypärän syvennykseen tarrapalan ja kaiuttimen väliin.

## 6.5 MIKROFONIN ASENNUS

Kypärän leukaosan pehmeän sulkeutumisen varmistamiseksi irrota ensin sen kolmionmuotoinen melusuoja-pehmuste ja toimi seuraavasti:

1. Taivuta mikrofonin puomia kuvan mukaan.
2. Paina mikrofontia kohti suusi keskikohtaa.

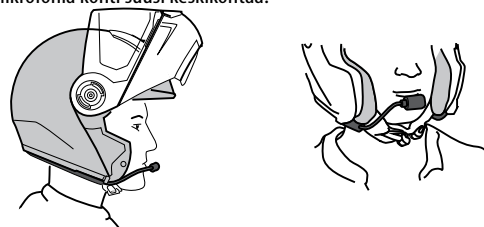

3. Laske kypärän leukaosa alas ja sulje se. Leukaosan sulkeminen voi vaatia molemmat kädet.
4. Leukaosa suljettuna ja visiiri avoinna työnnä käsi visiirin aukosta ja työnnä mikrofontia pois päin, kohti leukaosan suusi keskellä olevaan kohtaan.

## 6.6 SRC-SYSTEM™:IN IRROTUS KYPÄRÄSTÄ

1. Irrota molemmat kaiuttimet kypärän tarrapaloista.


**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että et vedä antenniliittimestä.

2. Vedä antenniliitin esiin taskustaan ja avaa se varovasti.
3. Nosta ja työnnä varovasti akustisen kauluksen kaari keskeltä.
4. Vapauta kaulukset tapit syvennyksistään kypärän kehän sisäpuolella.
5. Avaa molemmat painonapit.

## 6.7 KYPÄRÄN PUKEMINEN JA POIS OTTAMINEN

**SRC-System™**:in elektroniikkaosat ovat suojassa akustisen kauluksen sisällä. Epämukavuuden välttämiseksi kypärää puuettaessa päähän ja pois suosittelemme toimimaan seuraavasti:

1. Levitä kypärää vetämällä leukahihnoista lujasti ulospäin.
2. Liu'uta kypärä pään ylitse vetäessäsi hihnoista ulospäin.
3. Ota kypärä päästä samalla menetelmällä: vedä hihnoista ulospäin ja työnnä kypärää ylöspäin.

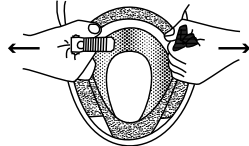

**HUOMAA:** SRC-System™:in akustinen kaulus on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi. Siinä on kuitenkin pieni pullistuma, koska se sisältää koko elektroniikan. Siksi SRC-järjestelmällä varustetun kypärän pukeminen ja pois ottaminen voi tuntua erilaiselta kuin akustisella vakiokauluksella varustetun. Muista: Kypärän pukeminen ja pois ottaminen onnistuu sitä helpommin, mitä enemmän vedät hihnoista ulospäin, akustisen kauluksen joustessa.

## 6.8 SRC-SYSTEM™:IN AKUSTISEN KAULUKSEN PUHDISTUS


Ennen SRC-System™:in akustisen kauluksen puhdistamista varmista, että USB-liitin on tiukasti suljettu. Käytä vain hiukan kosteaa liinaa. Älä kastele akustista kaulusta vedellä tai muulla nesteellä. Älä koskaan upota sitä ja vältä veden pääsyä kosketukseen kaiuttimien ja mikrofonin kanssa. Anna laitteen kuivua huoneen lämpötilassa.

## 7. MATKAPUHELIMIEN, GPS:N JA MP3-SOITTIMIEN LIITTÄMINEN

### MONILAITELIITETTÄVYYS (MDC) BLUETOOTH -YHTEENSOPIVIIN LAITTEISIIN

MDC-teknologian ansiosta SRC-System™ tarjoaa yhtäaikaisen liitettävyyden seuraavasti:

- Kypäräpuhelin-yhteys kahteen muuhun SRC-System™-kuulokkeeseen
- Bluetooth-matkapuhelin / navigaattori
- A2DP-yhteydellä varustettu MP3-soitin tai sovitin

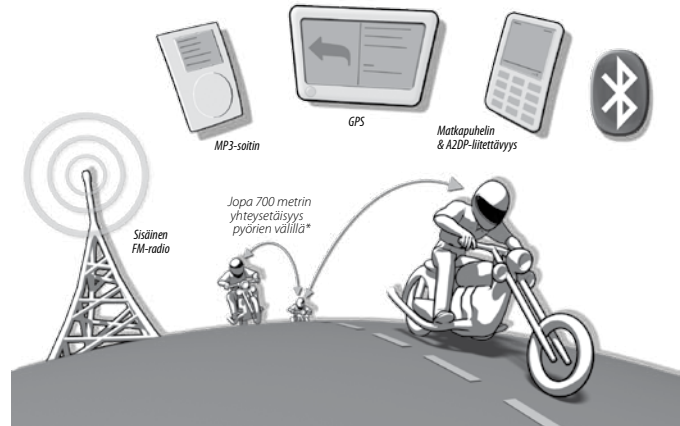

**HUOMAA:** Jos aiot käyttää matkapuhelintasi samanaikaisesti Bluetooth®-navigaattorin kanssa, sinun tulee liittää puhelin pariin navigaattorin kanssa, ei SRC-System™-kuulokkeen.

\* katso rajoitukset kohdassa 9.4 b



## 7.1 MATKAPUHELIN

Käyttääksesi *Bluetooth*<sup>®</sup>-matkapuhelinta **SRC-System™**:in yhteydessä sinun on ensin liitettävä laitteet pariiksi.

**HUOMAA:** Jos aiot käyttää matkapuhelintasi samanaikaisesti *Bluetooth*-navigaattorin kanssa, sinun tulee liittää puhelin pariiksi navigaattorin kanssa, ei **SRC-System™**:in. Siinä tapauksessa siirry suoraan kohtaan 7.2.

Pariliitos tehdään vain kerran. Tämän ohjeen mukaan matkapuhelimen kanssa pariiksi liitetyn kuulokkeen pariliitos säilyy ja ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella.

Jos yhteys matkapuhelimen ja kuulokkeen välillä katkeaa, yhdistä laitteet uudelleen painamalla kuulokkeen *Matkapuhelin*-painiketta

### MATKAPUHELIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI:

1. Kytke puhelimen virta päälle ja varmista, että sen *Bluetooth*-toiminto on aktivoitu. Kytke kuulokkeen virta päälle painamalla *Matkapuhelin*-painiketta vähintään neljän sekunnin ajan, kunnes näet kolme sinistä välähdystä.
2. Kun **SRC-System™**:in virta on päällä, paina *Matkapuhelin*-painiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen merkkivalo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen
3. Aseta puhelin etsimään *Bluetooth* -laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.
4. Muutaman sekunnin kuluttua puhelin näyttää löydettyinä laitteena **“SRC” (ja ohjelmistoversion numeron)**. Valitse se ja noudata puhelimen ohjeita pariliitoksen luomiseksi.
5. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasananä 0000 (4 nollaa).
6. Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja kuulokkeen sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

### HUOMAUTUKSIA:

1. Eräät matkapuhelimet voivat vaatia matkapuhelinpainikkeen painamista kuulokkeen yhdistämiseksi puhelimeen pariliitoksen luomisen jälkeen. **SRC-System™** yhdistää automaattisesti kuulokkeeseen viimeksi yhdistettynä olleeseen matkapuhelimeen.
2. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, kuuloke palautuu valmiustilaan.

### MATKAPUHELINPUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTO:

PERUSTOIMINNOT	
<b>Puheluun vastaaminen</b>	Paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta tai puhu kuuluvalla äänellä vastataksesi tulevaan puheluun.
<b>Puhelun hylkääminen</b>	Pysy hiljaa 15 sekunnin ajan, tai paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta 3 sekunnin ajan saapuvan puhelun aikana
<b>Puhelun päättäminen</b>	Paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta tai anna toisen osapuolen päättää puhelu
<b>Äänivalinta</b> (jos matkapuhelin tukee)	Valmiustilassa paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta ja sano kuuluvalla äänellä henkilön, jolla haluat soittaa, nimi.
<b>Uudelleenvalinta*</b>	Paina valmiustilassa <i>Matkapuhelin</i> -painiketta kaksi kertaa
EDISTYNEET TOIMINNOT 3-SUUNTAISEEN VIESTINTÄÄN:	
<b>Lisää/Poista KANAVA A puhelinkeskusteluun</b>	Paina KANAVA A-painiketta puhelun aikana.
<b>Lisää/Poista KANAVA B puhelinkeskusteluun</b>	Paina KANAVA B-painiketta puhelun aikana.

\*Toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana.

Kuulokkeen ollessa käytössä puhelussa kaikki tulevat kypäräpuhelupyynnöt hylätään automaattisesti.

Kun matkapuhelu päättyy, voit avata kypäräpuhelun ja vastata kypäräpuheluihin.

Kaikki *Bluetooth*-matkapuhelimet eivät toista *Bluetooth*-stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.



## 7.2 GPS-NAVIGAATTORI

Käyttääksesi *Bluetooth*®-navigaattoria **SRC-System**™:in yhteydessä sinun on ensin liitettävä laitteet pariiksi. Se mahdollistaa GPS:n ääniopasteiden ja äänentoiston kuulemisen kuulokkeen kaiuttimista.

**HUOMAA:** • Kaikki *Bluetooth*®-navigaattorit eivät salli yhteyksiä *Bluetooth*®-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi käyttöohjeessa.

### KUULOKKEEN LIITTÄMINEN PARIKSI NAVIGAATTORIN KANSSA:

1. Kytke GPS-navigaattorin ja kuulokkeen virta päälle.
2. **SRC-System**™:in virta päälle kytkettynä pidä *Äänenvoimakkuuden lisäys*-painike painettuna vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen merkkivalo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Aseta navigaattorisi etsimään *Bluetooth*®-laitetta GPS:n käyttöohjeen mukaan. Muutaman sekunnin kuluttua GPS näyttää löydettyinä laitteena **“SRCS” (ja ohjelmistoversion numeron)**. Valitse se ja noudata navigaattorin ohjeita pariliitoksen luomiseksi.
4. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasanan 0000 (4 nollaa).
5. Navigaattori vahvistaa pariliitoksen onnistumisen. **SRC-System**™:in sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

### TÄRKEÄÄ

*Jos haluat käyttää Bluetooth®-matkapuhelinta puheluihin vastaanomiseksi ja soittamiseksi kuulokkeen kautta, sinun on liitettävä puhelin navigaattorisi navigaattorin ohjeiden mukaan.*

### HUOMAUTUKSIA:

1. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, kuuloke palautuu valmiustilaan.
2. **SRC-System**™:in tärkeysjärjestysluettelo on asetettu estämään navigointi-opasteiden keskeytyminen tulevien kypäräpuheluiden vuoksi. Siinä tapauksessa kypäräpuhelin avaaja kuulee varattu-äänien ja sinä kuulet kaksi piippausta, jotka osoittavat tulossa olevaa kypäräpuhেলা (tärkeysjärjestys kohdassa 4.6).



## 7.3 MP3-SOITIN

### 7.3a LANGATON A2DP

Kuulokkeesi on suunniteltu vastaanottamaan stereomusiikkia langattomasti A2DP-lähteistä ja matkapuhelimista, jotka tukevat *Bluetooth*-A2DP- ja AVRCP-profiileja (yleensä 3. sukupolven laitteet).

AVRCP-profiilia tukevan *Bluetooth*®-laitteen käyttö mahdollistaa kaikkien tärkeimpien A2DP-lähteen toimintojen käytön suoraan kuulokkeesta.

**HUOMAA:** SRC-System™ voi vastaanottaa musiikkia mukana toimitettavalla kaapelilla MP3-soittimista ja muista äänilähteistä ilman *Bluetooth*-toimintoa, kohdan 7.3b mukaan.

A2DP-äänilähdettä kuunneltaessa kuuloke mykistää musiikin automaattisesti antaen etusijan saapuvalle matka- tai kypäräpuhelimelle. Puhelun päättämisen jälkeen jotkin MP3-soittimet eivät ehkä jatka toistoa automaattisesti, vaan vaativat käsikäynnistystyksen.

### MP3-SOITTIMEN ASETUKSET BLUETOOTH STEREO A2DP-SIIRTOON

Stereomusiikin kuuntelemiseksi *Bluetooth* Stereo (A2DP)-varustetusta MP3-soittimesta tai -sovitimesta laite on ensin liitettävä pariiksi kuulokkeen kanssa.

### KUULOKKEEN JA MP3-SOITTIMEN LIITTÄMINEN PARIKSI

**HUOMAA:** Jos A2DP-lähde on integroitu matkapuhelimeen, se on liitettävä pariiksi kuulokkeen kanssa kuten edellä on kuvattu kohdassa 7.1.

1. Kytke MP3-soittimen tai -sovitimen virta päälle ja varmista, että sen *Bluetooth*®-toiminto on aktivoitu.
2. Kun **SRC-System**™:in virta on päällä, paina *matkapuhelinpainiketta* vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen merkkivalo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Aseta MP3-soitin etsimään *Bluetooth*®-laitteita laitteen käyttöohjeen mukaan.
4. Muutaman sekunnin kuluttua MP3-soitin näyttää löydettyinä laitteena **“SRCS”**

**(ja ohjelmistoversion numeron).** Valitse se ja noudata MP3-soittimen ohjeita pariliitoksen luomiseksi.

5. Pyydettyessä anna PIN-koodina tai salasana 0000 (4 nollaa).
6. MP3-soitin saattaa vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja kuulokkeen sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

**HUOMAA:** Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, kuuloke palautuu valmiustilaan.

### A2DP-ÄÄNILÄHTEEN OHJAAMINEN KUULOKKEESTA

<b>Toisto</b>	Paina MP3-painiketta 3 sekunnin ajan
<b>Tauko / Stop*</b>	Paina MP3-painiketta 3 sekunnin ajan
<b>Eteenpäin</b>	Paina Äänenvoimakkuuden lisäspainiketta 3 sekunnin ajan
<b>Taaksepäin**</b>	Paina Äänenvoimakkuuden alennuspainiketta 3 sekunnin ajan

\* Riippuu matkapuhelinmallista

\*\* Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

### VAIHTO KAHDEN A2DP-ÄÄNILÄHTEEN VÄLILLÄ

Jos musiikkisoitin on liitetty pariksi, **SRC-System™** käyttää sitä ensisijaisena A2DP-äänilähteenä.

1. Pysäytä musiikin toisto nykyisestä laitteesta.
2. Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

### 7.3b KAAPELILLA AUX-LIITTIMEEN KYTKETTY MP3-SOITIN

Kuulokkeeseen voi liittää äänilähteen, jossa ei ole *Bluetooth®*-ia, kuten MP3-soittimen, mukana toimitetulla kaapelilla.

1. Varmista, että kuuloke on valmiustilassa ja että sininen valo vilkkuu hitaasti.
2. Kytke kaapeli MP3-soittimen kuulokeliitimeen ja toinen pää kuulokkeen USB-liitimeen.



3. Ohjaa MP3-soitinta sen omilla painikkeilla (FF/REW/PLAY/PAUSE).

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää MP3-soittimesta tai kuulokkeen *äänenvoimakkuussäätimillä*.

Kaikki muut äänilähteet mykistävät automaattisesti MP3-soittimen. Soittimen ääni palaa vain kuulokkeen palattua valmiustilaan.

**HUOMAA:** MP3-soitinta kuunneltaessa *ääniohjaustoiminto (VOX)* ei toimi.


## 8. SISÄÄNRAKENNETTU FM-RADIO

**SRC-System™** on varustettu FM-stereoradiovastaanottimella ja RDS-teknologialla (Radio Data System).

<b>Radio päälle/pois</b>	Paina kanavan B painiketta 3 sekuntia.
<b>Siirtyminen seuraavaan tallennettuun asemaan</b>	Radiota kuunneltaessa painele KANAVA B-painiketta siirtyäksesi kuuden esivalitun FM-kanavan välillä.
<b>Kypäräpuhelin avaaminen</b>	Radiota kuunneltaessa ala puhua kovalla äänellä
<b>Käynnistä äänivalinta matkapuhelimestasi</b>	Radiota kuunneltaessa paina <i>Matkapuhelin</i> -painiketta ja sano henkilön, jolle haluat soittaa, nimi. Tämä toiminto on käytettävissä vain äänivalintaa tukevien matkapuhelien yhteydessä.
<b>Käynnistä äänivalinta matkapuhelimestasi</b>	Radiota kuunneltaessa paina matkapuhelinpainiketta kaksi kertaa
<b>RDS ON/OFF (oletus: OFF)</b>	RDS-toiminnon käyttämiseksi radion ollessa päällä pidä <i>Äänenvoimakkuuden lisäys-</i> ja <i>vähennyspainikkeita</i> painettuna yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.

RDS-toiminnon ansiosta kuuloke valitsee automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman voimakkaimman signaalin, riippumatta siitä missä ajat.

RDS ON/OFF (paina yhtä aikaa 3 sekunnin ajan radion ollessa päällä)

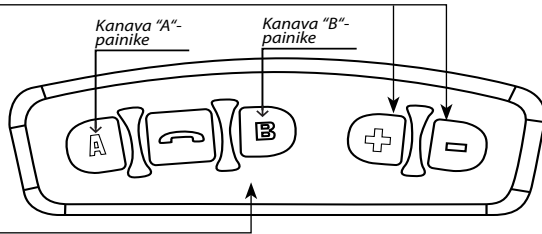

- FM-radio ON / OFF (paina 3 sek.)
- Vaihda tallennettujen asemien välillä (lyhyt painallus)

Uuden radioaseman hakuun on **SRC-System™**:issä kaksi tapaa:

**Haku ja tallennus:** (etsi seuraava FM-asema)

1. Paina **Äänenvoimakkuuden lisäys-** tai **alennuspainiketta** 3 sekuntia.
  - Äänenvoimakkuuden **lisäyspainike** hakee ylöspäin (suuremmilta taajuuksilta).
  - Äänenvoimakkuuden **alennuspainike** hakee alaspäin (pienemmiltä taajuuksilta).
2. Paina kanava B-painiketta 20 sekunnin kuluessa aseman löytämisestä sen tallentamiseksi.

**Selaa ja tallennus:** Selaa FM-asemia

1. Paina **Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta** 6 sekunnin ajan. **SRC-System™** hakee ylöspäin (suuremmilta taajuuksilta). Aseman löytyessä haku pysähtyy ja kuulet aseman muutaman sekunnin ajan.
2. Pysäytä selaus tälle asemalle: Paina **Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta**.
3. Paina kanava B-painiketta 20 sekunnin kuluessa aseman löytämisestä sen tallentamiseksi.
4. Selauksen jatkamiseksi: odota seuraavan aseman löytymistä.

**HUOMAA:** Paina selauksen aikana kanava B-painiketta tallentaaksesi nykyisen aseman nykyiseen asemamuistipaikkaan.

### RADION AUTOMAATTIVIRITYS

Tämä toiminto helpottaa uusien kanavien hakuja luomalla tilapäisen listan 6:sta radioasemasta "lennossa".

1. Kytke radio päälle.
2. Paina **Äänenvoimakkuuden alennuspainiketta** 6 sekuntia.
3. **SRC-System™** hakee ylöspäin nykyisestä taajuudesta alkaen ja tallentaa seuraavat 6 löytämäänsä FM-asemaa "lennossa"-asemiksi.
4. Haluttaessa toista kohdasta 2 alkaen seuraavien 6:n FM-aseman tallentamiseksi "lennossa"-asemiksi.

**HUOMAA:** Näitä kuutta tilapäistä "lennossa"-asemaa ei voi tallentaa ja ne eivät korvaa muistipaikkoihin tallennettuja asemia.

**SRC-System™**:in virran katkaiseminen poistaa automaattiviritetyt asemat ja palauttaa alkuperäiset muistiin tallennetut asemat.



## 9. KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖ

### 9.1 JOHDANTO

**SRC-System™** sallii puheyhteydet muihin SRC-kuulokkeiden käyttäjiin jopa 700 metrin säteellä (maastosta riippuen). Luodaksesi yhden tai kaksi *Bluetooth®*-kypäräpuhelin-yhteyttä sinun on ensin liitettävä **SRC-System™** pariksi muiden kuulokkeidesi kanssa.

Pariliitos tehdään vain kerran. Kun kuulokkeet on liitetty pariksi, niiden pariliitos säilyy ja ne tunnistavat toisensa aina ollessaan kantoalueella.


Kuulokkeessa on kaksi kypäräpuhelin-kanavaa käytettävissä kuulokkeiden välisiin yhteyksiin. Siksi **SRC-System™** voi viestiä samanaikaisesti kahden muun SRC-kuulokkeen kanssa neuvottelupuhelutoiminolla.

### 9.2 KYPÄRÄPUHELIMEN YHTEENSOPIVUUS

Voit käyttää **SRC-System™**-kuuloketta kypäräpuhelin-yhteyksiin kaikkien muiden **SRC-System™**-kuulokkeiden sekä *cardo scala rider*-kuulokkeiden kanssa. Lisätietoja: [www.cardosystems.com/SRC](http://www.cardosystems.com/SRC).

### 9.3 ENNEN KYPÄRÄPUHELIMEN KÄYTTÖÄ

**SRC-System™**-kuulokkeessa on kaksi painiketta yhteyden saamiseksi nopeasti kahteen muuhun kuulokkeeseen. Näitä kahta muuta kuuloketta kutsutaan tässä **KANAVA "A":ksi** ja **KANAVA "B":ksi**".

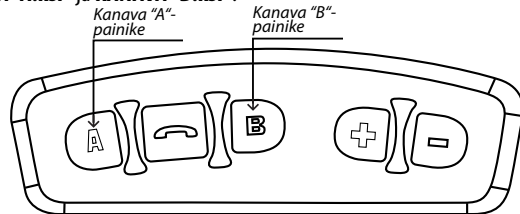

Ennen kypäräpuhelin-toiminnon käyttöä muiden kuulokkeiden kanssa kaikki kuulokkeet on liitettävä pariksi.

### 9.4 SRC-SYSTEM™:IN KÄYTTÖ KYPÄRÄPUHELIMENA MUIDEN SRC-SYSTEM™-LAITTEIDEN KANSSA

KYPÄRÄPUHELIN-KANAVA	PARILIITOS-/YHTEYDENMUODOSTUSPAINIKE	PARILIITOSTILAN LED-MERKKIVALOT
KANAVA A	KANAVAN A PAINIKE	PUNAINEN vilkkuu nopeasti
KANAVA B	Kanavan B painike	SININEN vilkkuu nopeasti

#### 9.4a. KAKSISUUNTAINEN KYPÄRÄPUHELIN

Kahden **SRC-System™**-kuulokkeen käyttö

1. Kytke molempiin kuulokkeisiin virta pitämällä *Matkapuhelin*-painiketta painetuna, kunnes sininen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa.
2. Varmista, että sininen valo vilkkuu hitaasti molemmissa kuulokkeissa.
3. Valitse vapaa kanava, jota haluat käyttää kuulokkeiden liittämiseen pariksi (KANAVA A tai KANAVA B).


**HUOMAA:** *Jo käytössä olevan kanavan valinta korvaa aiemmin pariksi liitetyn kuulokkeen myöhemmin liitetyllä kuulokkeella.*

4. Paina **SRC-System™**:in valitun kanavan (A tai B) painiketta vähintään 6 sekuntia, kunnes SININEN tai PUNAINEN merkkivalo alkaa vilkkua, osoittaen kuulokkeen olevan kypäräpuhelimien pariliitostilassa. (Katso taulukosta kanava-kohtainen pariliitoksen LED:in toiminta)
5. Toista kohtien 3-4 menettely toiselle **SRC-System™**:ille.
6. Muutaman sekunnin kuluttua molemmissa kuulokkeissa merkkivalo palaa kahden sekunnin ajan, osoittaen, että kuulokkeet on liitetty pariksi, yhdistetty ja valmiita käyttöön.

**HUOMAA:** *Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, kuuloke palautuu valmiustilaan.*

## 9.4b. KOLMITAHOINEN KYPÄRÄPUHELU

**SRC-System™** tarjoaa kolmen osanottajan neuvottelupuhelun seuraavasti:

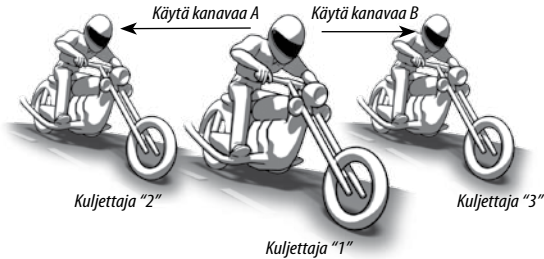

Tässä kokoonpanossa kuljettaja 1 on liitetty pariiksi kuljettajan 2 ja kuljettajan 3 kanssa.

**TÄRKEÄÄ:** Koska kuljettaja 1 käyttää kahta Bluetooth®-yhteyttä neuvottelupuhelutilassa, kuljettaja 1 on kytketty irti matkapuhelimesta tai navigaattorista neuvottelupuhelun päättymiseen asti. Neuvottelupuhelun päätyttyä kuljettaja 1 yhdistetään automaattisesti matkapuhelimeensa tai navigaattoriinsa. Kuljettajat 2 ja 3 säilyttävät yhteytensä matkapuhelimeensa tai navigaattoriinsa 3-tahoiseen kypäräpuhelun aikana.

Kolmen **SRC-System™**-kuulokkeen pariiloitus saadaan aikaan yksinkertaisesti toistamalla kohdan 9.4a ohje kolmannella **SRC-System™**-kuulokkeella (eri KANAVALLA).

1. Liitä **SRC-System™**:isi pariiksi toisen **SRC-System™**:in kanssa kohdan 9.4a mukaan (käyttäen KANAVA A).
2. Liitä **SRC-System™**:isi pariiksi kolmannen **SRC-System™**:in kanssa kohdan 9.4a mukaan (käyttäen KANAVA B).

## 9.5 KYPÄRÄPUHELUN SOITTAMINEN

Kypäräpuhelun **avaamiseen SRC-System™**:isi kanssa pariiksi liitettyjen kuulokkeiden kanssa on kaksi tapaa (varmistaa, että kuuloke on valmiustilassa):

### ÄÄNIOHJAUKSELLA (VOX):

Suosittelaa suhteellisen lyhyisiin keskusteluihin, sillä se palauttaa kanavan valmiustilaan 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

### Aloita puhuminen kovalla äänellä.

Kun alat puhua äänekkäästi, kypäräpuhelinyhteys muodostetaan molempien pariiksi liitettyjen kuulokkeiden, KANAVA A ja KANAVA B, välille (jos molemmat ovat saatavana).

Kypäräpuheluyhteys pysyy auki, kunnes molemmat ovat hiljaa 30 sekunnin ajan. (Koskee 2-suuntaista viestintää).

### YHDISTÄMINEN

#### KANAVAPAINIKKEELLA:

Suosittelaa pitkiin keskusteluihin, koska se jättää kanavan avoimeksi ja aktiiviseksi.

**Paina kerran KANAVA A-tai B-painiketta** lisätäksesi tai poistaaksesi halutun kanavan kypäräpuhelusta.

**HUOMAA:** Kypäräpuhelun aikana uudelleenvalinta- ja äänivalintatoiminnot on estetty.

## 9.6 KYPÄRÄPUHELUN VASTAANOTTO

Kun pariiksi liitetty kuuloke yrittää avata kypäräpuhelun sinulle, yhteys avautuu lähes välittömästi.

**HUOMAA:** Kuulokkeen tärkeysjärjestysluettelo on asetettu estämään matkapuhelinyhteyspuhelun tai navigointiopasteiden keskeytyminen tulevien kypäräpuheluiden vuoksi. Siinä tapauksessa kypäräpuhelun avaaja kuulee varattu-äänen ja sinä kuulet kaksi piippausta, jotka osoittavat tulossa olevaa kypäräpuhelua (katso kohdasta 4.6 tiedot pariiksi liitettyjen laitteiden tärkeysjärjestyksestä).

## 9.7 ÄÄNIOHJAUSTOIMINTO (VOX)

**SRC-System™** sisältää eräiden tärkeimpien toimintojen turvallisen, kädet vapauttavan ääniohjausteknologian.

VOX:n herkkyys voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan. Voit valita herkkyydeksi 'Normaali' (oletus), 'Matala' ja 'Korkea'. Jos sinulla on vaikeuksia keskustelun avaamisessa ääniohjauksella, vaihda asetukseksi 'Korkea' PC-ohjelmiston kautta tai suoraan **SRC-System™**:in **Äänivalikosta** (katso kohta 4.6).

**KYTKE ÄÄNIOHJAUS PÄÄLLE JA POIS** Kypäräpuheluiden ääniohjaus voidaan myös poistaa käytöstä. Valmiustilassa pidä *Äänenvoimakkuuden lisäys-* ja *alennuspainikkeita* painettuna yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen. (Oletus: VOX päällä).

**HUOMAA:** Ääniohjauksen päälle/poiskytkentä vaikuttaa vain kypäräpuhelintoimintoihin.

## 9.8 PARILIITOKSEN POISTO (TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN)

*Tämä kohta pätee vain, jos olet muodostanut pariliitoksen.*

Kuulokkeen kaikki pariliitokset voi poistaa milloin vain seuraavasti:

1. Kun **SRC-System™**:in virta on päällä, paina *Matkapuhelin*-painiketta vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen merkkivalo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen
2. Pidä *Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta* painettuna kolmen sekunnin ajan.
3. Punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat viisi kertaa yhtä aikaa ja kuulokkeen virta kytkeytyy pois, osoittaen nollauksen onnistuneen.

## 9.9 HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA

### 1. Varattu-tila (käytettäessä SRC-System™-kuuloketta)

Jos yrität avata kypäräpuhelun kuulokkeen kanssa, jolla on puhelu/navigaattorin opastus/kypäräpuhelu kesken, kuulet kaksoispiippauksen, joka osoittaa toisen laitteen olevan varattu.

### 2. Kypäräpuhelun automaattinen uudelleenliittäminen

Jos **SRC-System™** ja toinen pariiksi liitetty kuuloke siirtyvät kantaman ulkopuolelle ja yhteys katkeaa, **SRC-System™** yrittää automaattisesti yhdistää toiseen kuulokkeeseen.

Voit yhdistää kypäräpuhelun käsin kuulokkeen ollessa valmiustilassa painamalla KANAVA A- tai KANAVA B-painiketta yhdistääksesi vastaavan katkenneen yhteyden uudelleen.

### 3. Neuvottelupuhelun rajoitukset

Liittyessäsi neuvottelupuheluun kolmen tai jopa neljän osanottajan kanssa (itsesi mukaanluettuna), kahta samanaikaista aktiivista yhteyttä auki pitävät osanottajat

eivät pysty vastaanottamaan matkapuheluita tai navigaattorin ääniopasteita neuvottelupuhelun aikana (lisätietoja kohdissa 9.4 b)

## 9.10 KYPÄRÄPUHELIMEN VIANETSINTÄ

Ensiksi varmista, että mikrofonisi on täsmälleen suusi edessä keskellä.

**SRC-System™** on suunniteltu käytettäväksi meluisassa ympäristössä. Kokeile kypäräpuhelimen toiminta **ÄÄNEKKÄÄSSÄ** ympäristössä, kuten joutokäynnillä käyvän moottoripyörän vieressä, ei sisätilassa. Varmista myös, että kypäräpuhelimet on liitetty pariiksi oikein käyttöohjeen mukaisesti.

## 10. CLICK-TO-LINK® (CTL)

*Click-to-Link®* on **SRC-System™**:isi spontaani "sosiaalinen" piirre. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta voit avata kypäräpuheluita muiden lähistöllä olevien **SRC-System™**-käyttäjien kanssa ilman etukäteen tehtävää pariliitostenmenettelyä. Ajattele sitä yksityisenä moottoripyöräisten välisenä kanavana, jonka voit luoda lennossa muiden tien päällä tai liikennevaloissa havaitsemiesi **SRC-System™**-käyttäjien kanssa.

*Click-to-Link®*-toiminto voidaan kytkeä pois milloin vain, estäen muiden käyttäjien yritykset spontaanin yhteyden luomiseen.

### CLICK-TO-LINK® PÄÄLLE/POIS


Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois **asetusten äänivalikosta** (katso kohta 4.4). Oletuksena toiminto on KYTKETTY POIS.

### ÄÄNILÄHTEET JA TÄRKEYSJÄRJESTYS

**SRC-System™** kytketyt äänilähteet on asetettu tärkeysjärjestykseen seuraavasti, siis tärkeysjärjestyksessä ylempänä oleva ohittaa ja keskeyttää aina alempana olevan.

Esimerkiksi saapuva matkapuhelu ja navigaattorin opaste keskeyttää *Click-to-Link®*-kypäräpuhelun, ja saapuva *Click-to-Link®*-kypäräpuhelu keskeyttää äänentoiston sisäänrakennetusta FM-radiosta jne.

*Click-to-Link*®-avatus kypäräpuhelun ja normaalin kypäräpuhelun tärkeys on sama: Jos toinen on käytössä, toinen ei voi keskeyttää. Siksi *Click-to-Link*®-pyyntö ei voi keskeyttää avoinna olevaa kypäräpuhelua ja päinvastoin.

<p>Tärkeämpi</p>  <p>Vähemmän tärkeä</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Matkapuhelin tai navigaattori *</b></li> <li>2. <b>Puheysteys / <i>Click-to-Link</i>®</b></li> <li>3. <b>A2DP-audio (Stereo Bluetooth)</b></li> <li>4. <b>FM-radio (sisäinen)</b></li> <li>5. <b>AUX (esim. MP3-soittimen kytkentä kaapelilla).</b></li> </ol> <p style="font-size: small; text-align: right;">*GPS-opasteet älypuhelimien GPS-sovelluksesta vastaavat A2DP-äänentoistoista</p>
---	--

**Kypäräpuhelun pyyntösignaali:** Jos puhut *Click-to-Link*®-puhelua ja kuljettaja A tai kuljettaja B yrittää avata kypäräpuhelun sinulle, kuulet kypäräpuhelun pyyntösignaalin, kun toinen osapuoli kuulee hylkäysäänen.

Jos lähellä on muita *Click-to-Link*®-laitteita, uudet *Click-to-Link*®-yhteydet voivat kytkeytyä niihin satunnaisesti.

#### YLEISET TOIMINNOT

<b><i>Click-to-Link</i>®in KÄYTTÖ</b>		
	<b>Jos haluat...</b>	<b>Tee näin:</b>
<b>Avata CTL-puhelun</b>	Lähetä CTL-yhteysoyennö (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Paina kaksi kertaa kanavan A painiketta
	Päättää CTL-puhelun / Peruuttaa CTL-yhteysoyennön	Paina kanavan A painiketta
<b>Vastata CTL-puheluun</b>	Vastaa CTL-yhteysoyennöön	Kuullessasi CTL-soittoäänen: Paina kanavan A painiketta tai vastaa ääniohjauksella puhumalla kovaan ääneen.
	Hylkää CTL-yhteysoyennö	Kuullessasi CTL-soittoäänen: Pysy hiljaa, kunnes soittoääni loppuu

**HUOMAA:** *Click-to-Link*®-yhteydet eivät korvaa tai muuta nykyisiä kuljettaja A- tai kuljettaja B-kypäräpuhelinpariliitoksia. *Click-to-Link*® yhdistää sinut erillisellä, tilapäisellä kanavalla *Click-to-Link*®-keskustelukumppaniisi.

## 11. TUKI

Lisätietoja on saatavana web-sivustoltamme osoitteessa

**www.schuberth.com**

Teknistä tukea tarvitessasi ota yhteyttä:

**service@schuberth.com**

Puhelin: **+49-391-8106-555**

Uusimmat tiedot ohjelmistopäivityksistä saat web-sivuiltamme osoitteessa

**www.schuberth.com/en/motorcycle/service/src-systemtm.html**

ja rekisteröitymällä siellä.

### **TÄRKEÄÄ: Akustisen KAULUKSEN VETOKETJUN AVAAMINEN MITÄTÖI TAKUUN!**

**SRC-System™**:in akustisen kauluksen sisällä olevat elektroniikkaosat on suojattu tiivistetyllä vetoketjulla. Älä liikuta tai avaa vetoketjua, koska se mitätöi takuun.

## 12. HUOMAUTUKSIA

### Tärkeitä huomautuksia:

Moottoripyörän, skootterin, mopon, mörnkijän, nelipyörän tai muun ajoneuvon ajaminen vaatii täyden ja jakamattoman huomiosi. Sinun on varmistettava, että olet ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin varotoimiin voidaksesi riittävästi huomioida liikennetilanteen ja sääolosuhteet, mukaanlukien tien kunto, kaikkina aikoina, myös kun käytät laitetta. Ennen puhelun soittamista tai vastaamista pysäytä tien sivuun turvalliseen paikkaan. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset tai muu vastaava viestintä, joka antaa ymmärtää, että voit käyttää laitetta liikkuessasi, viittaavat lähinnä sen teknisiin mahdollisuuksiin eikä niitä pidä ymmärtää rohkaisuna sellaisiin toimintoihin.

Sinun on selvítettävä, voiko laitteen käyttö rikkoo jotakin käyttöpaikan lakeja tai määräyksiä, ja noudatettava asianmukaisia sääntöjä. Tässä suhteessa kaikki laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Perusedellytyksenä turvalliselle käytölle sinulla on oltava fyysinen kyky laitteen käyttöön eikä sairauksia tai rajoitteita, jotka voisivat rajoittaa laitteen käyttöä ja liikkumista tiellä turvallisesti. Lisäksi sinulla on oltava kyseisen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ajokortti. Alkoholin ja muiden päihdeainesten, jotka voivat vaikuttaa vireystilaasi, käyttö ennen laitteen käyttöä tai sen aikana on kielletty.

### Federal Communications Commission (FCC) ilmoitus

#### 15.21

Sinua varoitetaan, että ilman vaatimustenmukaisuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

#### 15.105(b)

Tämä laitteisto on testattu ja todettu vastaavan Luokan B digitaalisen laitteen vaatimuksia FCC / IC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä vaatimukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinkiinteistössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa radioviestintää häiritseviä häiriöitä. Tämä ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää neuvotaan yrittämään häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen.
- Välimatkan lisääminen laitteen ja vastaanottimen välille.
- Laitteen kytkeminen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Käänny myyjän tai kokeneen radio-/TV-mekaanikon puoleen.

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

- 2) tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

### FCC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus:

Tämä laite täyttää FCC/IC-säteilyrajat säatelemättömälle ympäristölle. Loppukäyttäjien on noudatettava käyttöohjeita radiotaajuuksille säteilylle altistumisen ehtojen täyttämiseksi. Tämän lähettimen käyttämä antenni ei saa lähettää yhtä aikaaminkään muun lähettimen tai antennin kanssa, paitsi FCC/IC:n monilähetintuotteiden ehtojen mukaisesti.

### CE-lausunto

**SRC-System™**-kuuloke ("Tuote") täyttää seuraavat Euroopan Unionin Neuvoston direktiivin 1999/5/EC (Radio- ja telepäätelaitedirektiivin) keskeiset vaatimukset: Artiklat 3.1a, 3.1.b ja 3.2. Tuote on valmistettu edellä mainitun direktiivin Liitteen II vaatimusten mukaan.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)

The **SRC-System™**-kuuloke on yhteensopiva ja noudattaa *Bluetooth®*-spesifikaatiota 2.1 ja on läpäissyt kaikki *Bluetooth®*-spesifikaatiossa määriteltyt yhteentoimivuustestit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden *Bluetooth®*-varustettujen laitteiden välillä ei kuitenkaan taata.

### VASTUULAUSEKE

#### (ei koske Euroopan Unionin maita)

KÄYTTÄMÄLLÄ **SRC-SYSTEM™-IÄ** LUOVUT MERKITTÄVISTÄ LAILLISISTA OIKEUKSISTASI, MUKAANLUKIE OIKEUSTOIMET.

LUE HUOLELLISESTI SEURAAVAT OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. ELLET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, PALAUTA TUOTE VÄLITTÖMÄSTI TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN. KÄYTTÄMÄLLÄ KUULOKETTA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA LUOVUT OIKEUDESTASI OIKEUSTOIMIIN.

Viestintälaitteen käyttö moottoripyörällä, skootterilla, mopedilla, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä tai millä muulla tahansa ajoneuvolla tai laitteella maalla, vedessä tai ilmassa ("Ajoneuvolla") ajettaessa vaatii täydellisen ja jakamattoman huomiosi. Schubert GmbH. ja Cardo Systems, Inc., mukaanlukien niiden toimihenkilöt, johtajat, sivuliikkeen, emoyhtiö, edustajat, agentit, urakoitsijat, rahoittajat, työntekijät, alihankkijat ja jälleenmyyjät (joiden yhteinen nimitys on "Yhtiö") kehottavat painokkaasti noudattamaan kaikki tarpeellisia varoitusmerkkejä ja valppautta liikenteen sekä sää- ja tielosuhteiden suhteen, jos päätät käyttää SRC System-kuuloketta, mukaanlukien kaikki johdannaismallit kaupallisesta nimestä tai merkistä riippumatta ("Laitte"), ja pysäyttämään ajoneuvosi turvalliseen paikkaan ennen puhelun soittamista tai vastaamista. Kaikki julkaisut, mainokset, ilmoitukset ja vastaavat, joissa viitataan Laitteen käyttöön Ajoneuvolla ajettaessa, on tarkoitettu yksinomaan sen teknisten mahdollisuuksien esittelyyn ja niitä ei pidä tulkita väärin käyttäjien rohkaisemiseksi Laitteen käyttöön aktiivisesti liikenteeseen osallistussaan.

Ostamalla tämän Laitteen ja jättämällä sen palauttamatta täyttää hyvitystä vastaan (katso alla) vapautat lopullisesti Yhtiön kaikesta henkilövammoja, vahinkoja tai kuolemaa sekä omaisuusvahinkoja, Ajoneuvoja, mukaanlukien omasi, tai mitä tahansa sinulle tai kolmannelle osapuolelle kuuluva omaisuutta koskevasta vastuusta, menetyksistä, vaatimuksista ja kustannuksista (mukaanlukien asianajopalkkiot), jotka voivat aiheutua Laitteen käytöstä missä tahansa olosuhteissa tai tilanteissa ja riippumatta hallintoalueesta. Yhtiö ei vastaa mistään fyysisistä vahingoista, riippumatta niiden systä tai olosuhteista, mukaanlukien Laitteen virheellinen toiminta, ja kaikki sen käyttöön liittyvät vaarat ovat yksinomaan Laitteen käyttäjän vastuulla, riippumatta siitä, onko Laitteen käyttäjä alkuperäinen ostaja vai jokin kolmas osapuoli.

Yhtiö täten ilmoittaa, että tämän Laitteen käyttö saattaa rikkoa paikallisia tai kansallisia lakeja tai säädöksiä, ja että kaikki Laitteen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla.

1. Sinä, perillisesi, lailliset edustajasi, seuraajasi tai edunsaajasi täten vapaaehtoisesti ja ikuisesti vapautatte Yhtiön kaikesta vastuusta ja pidättäydätte toimenpiteistä kuten kaikista oikeudenkäynneistä, saamisista, veloista ja vaatimuksista Yhtiötä vastaan Laitteen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuneista ahdistuksesta, kivusta, kärsimyksestä, epämukavuudesta, menetyksistä, vammoista, kuolemasta tai vahingoista henkilöille tai omaisuudelle, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE AIHEUTUNEET HUOLIMATTOMUDESTA TAI MUUTEN, ja jotka voivat esiintyä tulevaisuudessa sanotusta käytöstä johtuen, lain sallimassa laajuudessa.
2. Ymmärrät täysin ja hyväksyt Laitteen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit, mukaanlukien muiden huolimattomuuden tai laiminlyöntien aiheuttamat vaarat.
3. Vahvistat, että olet fyysisesti kykenevä käyttämään Laitetta ja että sinulla ei ole sairauksia tai tarpeita, jotka voivat estää Laitteen turvallisen käytön. Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulle on ilmoitettu Laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Vahvistat edelleen, että et käytä alkoholia, joka voi vaikuttaa vireystilaasi, tai muuta mielialaan vaikuttavaa ainetta, etkä kuljeta, käytä tai nauti näitä aineita ennen Laitteen käyttöä tai sen aikana.
4. Ilmoitat saaneesi varoituksemme ja ymmärrät, että:

- (a) Laitteen käyttöön liikkenteessä liittyy riskejä ja vaaroja, mukaanlukien, rajoituksetta, vammat tai sairaudet, venähdykset, murtumat, osittainen ja/tai täydellinen halvaantumisen, kuolema tai muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen;
- (b) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua Laitteen valmistajan, sen edustajien tai suunnitteluun tai tuotantoon osallistuneiden kolmansien osapuolien huolimattomuudesta;
- (c) nämä riskit ja vaarat voivat aiheutua ennakoitavista tai ennakoimattomista systä. Hyväksyt täten kaikki riskit ja vaarat ja kaiken vastuun kaikista menetyksistä ja/tai vahingoista, riippumatta siitä, aiheutuvatko ne kokonaan tai osittain muiden huolimattomuudesta tai toimista, Yhtiö mukaanlukien.

5. Vahvistat, että olet lukenut tämän vastuuvapautuksen ja ymmärrät täysin sen ehdot ja että luovut merkittävistä oikeuksistasi, kun et palauta Laitetta täyttää hyvitystä vastaan (katso hyvitysmahdollisuus alla).

### **Takuun vastuuvapautuslauseke**

YHTIÖ KIISTÄÄ KAIKKI OHEISEN LAITTEEN JULKAISTUT JA OLETETUT TAKUUT, MUKAANLUKIEEN, RAJOITUKSETTA KAIKKI MYYTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. LAITE LISÄVARUSTEINEEN TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MINKÄÄNLAISTA MUUTA TAKUUTA KUIN OHEISESSA KÄYTTÖOHJEESSA MAINITU.

### **Vastuun rajoitus**

Vastuun rajoitus

YHTIÖ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, RANGAISTUS-, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, TAI MISTÄÄN LAITTEEN KÄYTTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAANLUKIEEN HUOLIMATTOMUUS), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENAISIA OSIA, JA ETTÄ LAITETTA EI TOIMITETAISI SINULLE ILMAN NÄITÄ RAJOITUKSIA. VASTUUN RAJOITUKSIA SAATTAVAT KOSKEA JOTKIN SÄÄDÖKSET.

### **PALAUTUS TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN**

ELETT HYVÄKSY EDELLÄ OLEVIA EHTOJA, VOIT PALAUTTAA TÄMÄN LAITTEEN YHTIÖLLE TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN VIIKKEISTÄÄN 7 TYÖPÄIVÄN KULUESSA LAITTEEN OSTOPÄIVÄSTÄ (edellytyksenä on tosite ostosta) PAKKAUKSEEN OLLESSA VIRHEETÖN. PALAUTETTAESSA VIITATA TÄHÄN EHTOON. JOS ET PALAUTA LAITETTA EDELLÄ MAINITUN AJAN KULUESSA, OSOITAT HYVÄKSYVÄSI EDELLÄ OLEVAT EHDOT JA LUOVUT KAIKISTA OIKEUKSISTASI VAATIMUKSIIN YHTIÖTÄ VASTAAN EDELLÄ MÄÄRITETYN EHDON.

[www.schubertth.com](http://www.schubertth.com)